PCI®
Für Bau-Profis

OPRAVA POŠKODENÉHO ETICS

OPRAVA MECHANICKY POŠKODENÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

A brand of
MBCC GROUP

OPRAVA MECHANICKY POŠKODENÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

Opravu lokálneho poškodenia je nutné vykonať čo najskôr po poškodení, aby nevzniklo druhotné poškodenie vlhkosťou prenikajúcou narušenou povrchovou úpravou systému.

◂ PRED OPRAVOU

PO OPRAVE ▸

1. Ostrým nástrojom vyrežte pravidelný výrez okolo poškodenia cez celú hrúbku tepelnej izolácie až na podklad.

2. V okolí, cca 10 cm od obvodu výrezu, opatrne odstráňte povrchovú úpravu až k výstužnej mriežke.

3. Výstužnú mriežku narežte po uhlopriečke a opatrne odstraňujte zvyšky stierkovej hmoty tak, aby výstužná mriežka ostala neporušená.

4. Do pripraveného otvoru vlepte izolant rovnakého typu a hrúbky, upravený do tvaru tak, aby presne lícoval s pripraveným otvorom.

5. Prípadné škáry sa vyplnia výrezmi izolantu. Škáry v izolante do šírky 4 mm je možné vyplniť PUR penou.

6. Pod pôvodnú výstužnú mriežku naneste stierkovú hmotu **PCI Multicret Super** v dostatočnej vrstve.

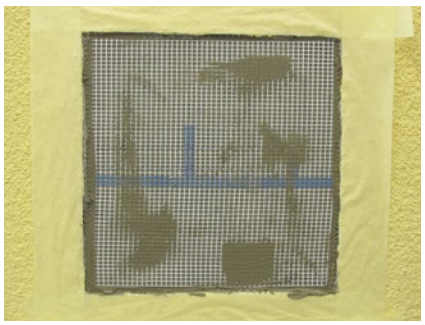

7. Na vyrovnanú plochu izolantu vložte výrez výstužnej mriežky s presahom 10 cm cez pôvodnú mriežku.

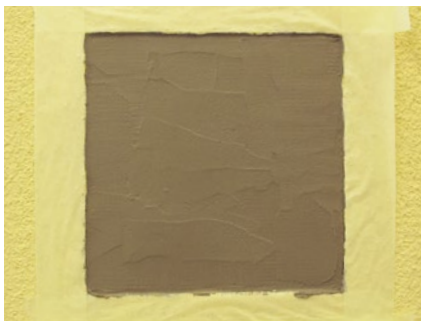

8. Stierkovú hmotu **PCI Multicret Super** aplikujte tak, aby bola dodržaná rovina s pôvodnou vrstvou stierkovej hmoty.

9. Po vyschnutí stierky hmoty napenetrujte opravenú plochu **PCI Multigrund PGU** a po jej zaschnutí aplikujte rovnakú povrchovú úpravu.